
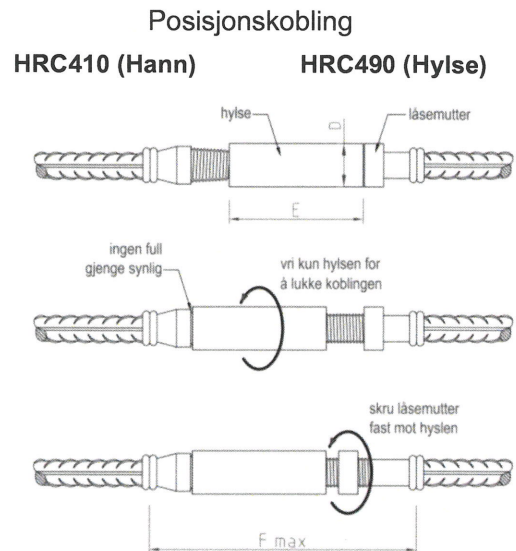


HRC400 Series Armeringskobling

GEOMETRI

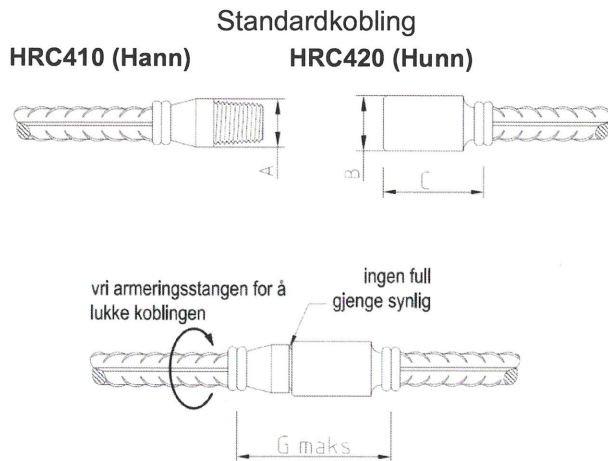

Nominell armerings-diameter	Dimensjoner							
	Standardkobling HRC 410/420				Posisjonskobling HRC410/490			
Ø	A	B	C	G max	D	E	F max	Moment ³
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]
12	22	22	45	72	-	-	-	-
16	28	28	50	76	-	-	-	-
20	35	35	55	85	-	-	-	-
25	35	42	76	115	45	140	280	200
32 ¹	45	-	-	-	55	157	330	270
32C ²	45	45	90	130	-	-	-	-
40	55	70	105	155	70	200	440	330

¹ kun posisjonskobling HRC410/490

² kun standardkobling HRC410/420

³ kun for posisjonskobling HRC410/490

INSTALLASJON

HRC410/420

- Fjern plastplugg/-kappe
- Kontroller for skader / fjern skitt etc.
- Skru koblingen fast sammen med hånd
- Visuell kontroll: → ingen full gjenge synlig

HRC410/490

- Se på at hylsen er plassert lengst mulig bak på den rette gjengebolten
- Fjern plastplugg/-kappe
- Kontroller for skader / fjern skitt etc.
- Plasser hylsen ved enden av han koblingen (konisk gjenge)
- Skru hylse på de koniske gjengene.
- De koniske gjengene må være full innskrudd
- Visuell kontroll: → ingen full gjenge synlig (konisk ende)
- Benytt tiltrekkingsmoment
- Skru låsemutter fast mot hylsen, benytt tiltrekkingsmoment